


Bruksanvisning for OMNIPOWER CT strømmålere

Display konfigurasjon 497

OBIS-kode
Menyvalg.

Faseindikering
L1, L2 og L3 lyser individuelt ved innkommende spenning på aktuell fase. Pilene indikerer strømretning.

Optisk infrarødt øye
For avlesning av verdier og programmering av måleren.

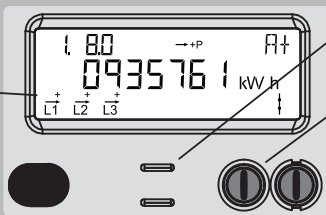

S0 diode
Blinker 10.000 ganger per kWh.

Med trykknappen skifter displayet visning. Skiftet skjer når knappen slippes.

Ca. 2 minutter etter siste trykk vil displayet automatisk skifte tilbake til normalvisning som er akkumulert energi i kWh.

Normalvisning

A	1.8.0	Summert forbruk Energi brukt fra nettet	A+ S	kWh
---	-------	--	------	-----

Visning med trykknapp

1	1.7.0	Aktiv effekt Nåværende effektforbruk fra nettet	P+	kWh
2	2.8.0	Summert produksjon Energi levert til nettet	A- S	kWh
3	3.8.0	Reaktiv energi	R+ S	kvarh
4	4.8.0	Reaktiv energi	R- S	kvarh
5	1.8.0	Summert forbruk Energi brukt fra nettet	A+ S	kWh
6	-	Display test	-	-
7	1.128.0	Trippsteller, strømforbruk Nullstilles ved å trykke inn knappen i 3 sek.	A+/TRIP	kWh
8	31.7.0	Aktuell spenningsfase L1	U-L1	V
9	51.7.0	Aktuell spenningsfase L1	U-L2	V
10	71.7.0	Aktuell spenningsfase L1	U-L3	V
11	1.0.0	Dato og tid	TIME/DATE	
12	-	Call	CALL	-